




Installationshandbok

Daikin Altherma LAN-adapter



BRP069A61
BRP069A62

Installationshandbok
Daikin Altherma LAN-adapter

Svenska

Innehåll

1 Om dokumentationen	2
1.1 Om detta dokument.....	2
2 Om produkten	2
3 Om lådan	3
3.1 Packa upp LAN-adaptren	3
4 Förberedelse	3
4.1 Krav på installationsplats.....	3
4.2 Översikt över elektriska anslutningar	4
4.2.1 Router	4
4.2.2 Inomhusenhet	4
4.2.3 Elmätare.....	4
4.2.4 Digitala ingångar	4
5 Installation	4
5.1 Montering av LAN-adaptren	4
5.1.1 Montering av det bakre höljet på väggen.....	5
5.1.2 Montering av kretskortet på det bakre höljet.....	6
5.2 Anslutning av elkablarna	6
5.2.1 Anslutning av inomhusenheten.....	6
5.2.2 Anslutning av routern	6
5.2.3 Anslutning av elmätaren	6
5.2.4 Anslutning av de digitala ingångarna.....	7
5.3 Avsluta installationen av LAN-adaptren	7
5.3.1 LAN-adaptrens serienummer.....	7
5.3.2 Stänga LAN-adaptren	7
6 Starta upp systemet	7

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta dokumentuppsättningen består av:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter**
 - Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Installationshandbok:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (levereras i satsen)
- **Installatörens referenshandbok:**
 - Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning...
 - Format: Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.

Tekniska data

- **Delar av de senaste tekniska data** är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).

- **Alla de senaste tekniska data** finns på Daikin extranät (inloggning krävs).


2 Om produkten

Daikin Altherma LAN-adaptren gör det möjligt att styra Daikin Altherma-system med en smartphone, och den kan beroende på modell användas i olika Smart Grid-tillämpningar, exempelvis för lagring av egengenererad elektrisk energi som värmeenergi (t.ex. som varmvattenberedare).


LAN-adaptren finns i två versioner:

Modell	Funktion
BRP069A61	Smartphonestyrning + Smart Grid-tillämpningar
BRP069A62	Endast smartphonestyrning

Komponenter: hölje

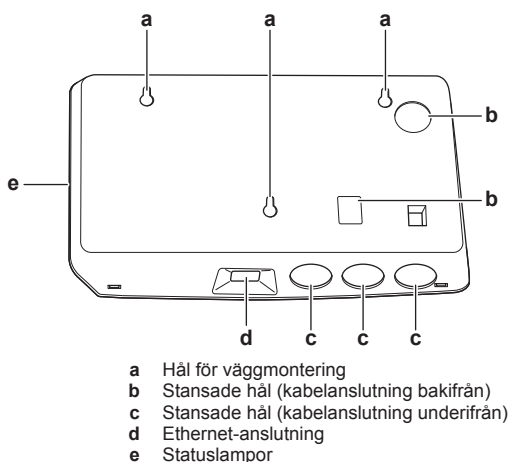

Komponenter: kretskort

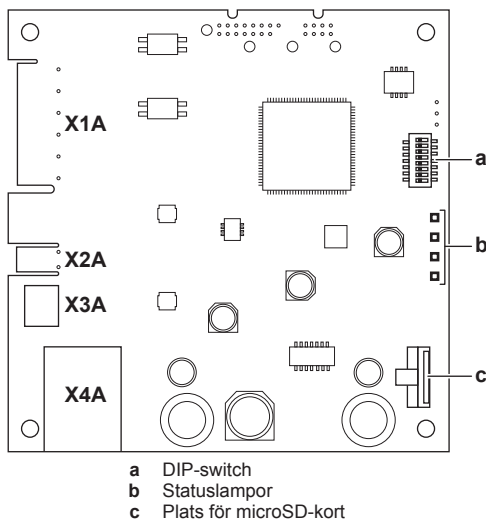

Statuslampor

LED-lampa	Beskrivning	Beteende
	Indikation om ström till adaptren, samt om normal funktion.	▪ LED-lampan blinkar: normal drift. ▪ LED-lampan blinkar inte: ingen drift.
	Indikation om TCP/IP-kommunikation med routern.	▪ LED-lampan PÅ: normal kommunikation. ▪ LED-lampan blinkar: kommunikationsproblem.


LED-lampa	Beskrivning	Beteende
P1P2	Indikation om kommunikation med inomhusenheten.	- LED-lampan PÅ: normal kommunikation. - LED-lampan blinkar: kommunikationsproblem.
 (a)	Indikation om Smart Grid-aktivitet.	LED-lampan PÅ: Inomhusenhetens Smart Grid-funktion styrs av LAN-adaptorn.

(a) Denna lampa är endast tänd för BRP069A61 (finns också för BRP069A62, men är alltid släckt).

3 Om lådan


3.1 Packa upp LAN-adaptorn

- 1 Packa upp LAN-adaptorn.

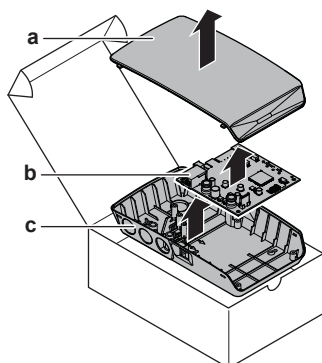


a Främre hölje
b KRETSKORT
c Bakre hölje

- 2 Håll isär tillbehören.

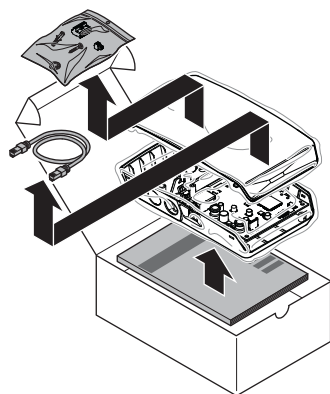


Tillbehör: BRP069A61

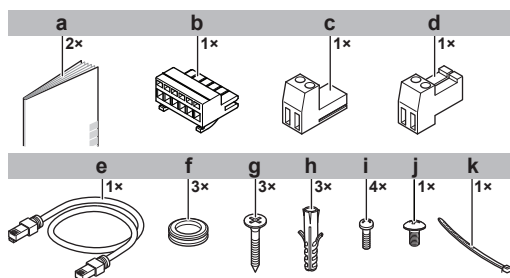

a Installationshandbok
b 6-polig glidkontakt för X1A
c 2-polig glidkontakt för X2A
d 2-poligt paneluttag för X3A
e Ethernet-kabel
f Isoleringsringar

g Skruvar för montering av bakre hölje
h Pluggar för montering av bakre hölje
i Skruvar för montering av kretskort
j Skruv för stängning av främre höljet
k Buntband

Tillbehör: BRP069A62

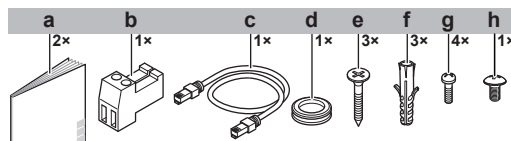

a Installationshandbok
b 2-poligt paneluttag för X3A
c Ethernet-kabel
d Isoleringsring
e Skruvar för montering av bakre hölje
f Pluggar för montering av bakre hölje
g Skruvar för montering av kretskort
h Skruv för stängning av främre höljet

4 Förberedelse


4.1 Krav på installationsplats



INFORMATION

Läs också kraven på maximal kabellängd som beskrivs under ["4.2 Översikt över elektriska anslutningar"](#) på sidan 4.

- Tänk på följande installationsriktlinjer för utrymmet:

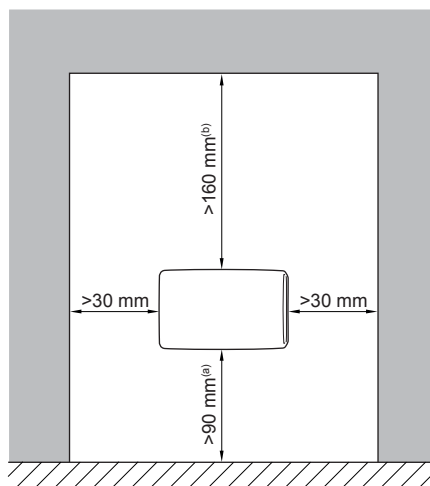


- (a) Se till att det finns tillräckligt med plats för att kunna ansluta Ethernet-kabeln utan att överskrida dess minsta böjradie (vanligtvis 90 mm)
(b) Se till att det finns tillräckligt med plats för att öppna höljet med en spårskruvmejsel (vanligtvis 160 mm)

- LAN-adaptorn är endast utformad för väggmontering på en torr plats inomhus. Se till att installationsplatsen är plan och vertikal på en icke-brännbar vägg.
- LAN-adaptorn är konstruerad för montering endast på följande sätt: Med kretskortet på höger sida i höljet och Ethernet-uttaget riktat mot golvet.
- LAN-adaptorn är konstruerad för användning i en rumstemperatur på mellan ca 5 och 35°C.

5 Installation

4.2 Översikt över elektriska anslutningar

Kontakter

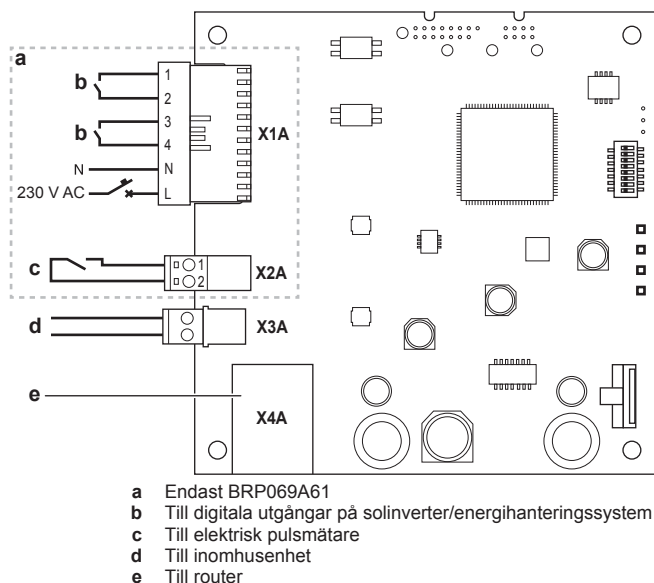

Anslutningar

Anslutning	Kabelstorlek	Kablar	Maximal kabellängd
Tillbehörskablar			
Router (X4A)	—	—	50/100 m ^(a)
Ikke medföljande kablar			
Inomhusenhet (X3A)	0,75~1,25 mm ²	2 ^(b)	200 m
Elmätare (X2A)	0,75~1,25 mm ²	2 ^(c)	100 m
Digitala ingångar (X1A)	0,75~1,5 mm ²	Beroende på tillämpning ^(d)	100 m

- (a) Ethernet-kabeln som levereras som tillbehör är 1 m lång. Det är dock möjligt att använda en icke medföljande Ethernet-kabel. Respektera i så fall det maximalt tillåtna avståndet mellan LAN-adaptern och routern, vilket är 50 m för Cat5e-kablar och 100 m för Cat6-kablar.
- (b) Dessa kablar MÅSTE isoleras. Rekommenderad längd att skala kabeln: 6 mm.
- (c) Dessa kablar MÅSTE isoleras. Rekommenderad längd att skala kabeln: 6 mm.
- (d) All kabeldragning till X1A MÅSTE vara H05VV. Rekommenderad längd att skala kabeln: 7 mm. För mer information, se "4.2.4 Digitala ingångar" på sidan 4.

4.2.1 Router

Routern kräver en ledig LAN-port för anslutning av LAN-adaptern.

Minsta tillåtna kategori av Ethernet-kabel är Cat5e.

4.2.2 Inomhusenhet

För att få ström och för att kunna kommunicera med inomhusenheten ska LAN-adaptern anslutas till inomhusenheten via en 2-trådig kabel. Det finns INGEN separat strömförsörjning: adaptern får sin ström från inomhusenheten.

4.2.3 Elmätare

Om LAN-adaptern är ansluten till en elektrisk pulsmätare (medföljer inte i leveransen) måste mätaren uppfylla följande krav:

Artikel		Specifikation
Typ		Pulsmätare (5 V DC-pulsdetektering)
Möjligt pulsanstal		0,1 puls/kWh 1 puls/kWh 10 pulser/kWh 100 pulser/kWh 1000 pulser/kWh
Pulsintervall	Minsta PÅ-tid	10 ms
	Minsta AV-tid	100 ms
Mätningstyp		Beroende på installationen: - Enfas växelströmsmätare - Trefas växelströmsmätare (balanserade belastningar) - Trefas växelströmsmätare (obalanserade belastningar)

4.2.4 Digitala ingångar

Kontakten X1A är avsedd för anslutning av LAN-adaptern till de digitala ingångarna för en solinverter/ett energihanteringssystem, och gör det möjligt att använda Daikin Altherma-systemet i olika Smart Grid-tillämpningar.

X1A/N+L är för matning av en detekteringsspänning till ingångskontakten för X1A. Detekteringsspänningen gör det möjligt att känna av de digitala ingångarnas tillstånd (öppen eller stängd) och förser INTE resten av LAN-adapterns kretskort med ström.

Se till att X1A/N+L skyddas av en snabbt agerande krets brytare (märkström 100 mA~6 A).

Resten av kablarna till X1A varierar beroende på Smart Grid-tillämpning. Mer information finns i installatörens referenshandbok.


5 Installation

5.1 Montering av LAN-adaptern

LAN-adaptern monteras på väggen i de monteringshål (a) som sitter på det bakre höljet. Innan det bakre höljet monteras på väggen måste du ta bort några utstansade hål(b)(c), vilka det är beror på från vilken riktning du vill att elkablarna ska föras in i adaptern.

Du kan föra in och infoga kablarna från undersidan eller från baksidan. Respektera följande regler och bestämmelser:

Kabeldragning	Möjligheter och begränsningar
Kablar dragna och infogade från undersidan	▪ ENDAST för ytdragning från undersidan. ▪ Dra ALLTID kabeln via hålen på adapterhöljets undersida (b) när kablarna ska dras från undersidan. Det är INTE tillåtet att klämma kablarna mellan höljet och väggen och dra kablarna via hålen på baksidan (c). ▪ Kablarna för X1A och X4A MÅSTE dras och infogas från undersidan. Kablarna för X2A och X3A KAN dras och infogas från undersidan (eller från baksidan). ▪ Tryck ut de stansade hålen på höljets undersida (b) och ersätt dem med de isoleringsringar som levererats i tillbehörspåsen vid kabeldragning och infogning från undersidan.
Kablar dragna och infogade från baksidan	▪ Endast för dragning i vägg som infogas i adaptern från baksidan. ▪ Kablarna för X2A och X3A KAN dras och infogas från baksidan (eller från undersidan). Kablarna för X1A och X4A KAN INTE dras och infogas från baksidan. ▪ Det är INTE tillåtet att dra kabeln från undersidan, klämma den mellan höljet och väggen och dra kablarna via hålen på baksidan (c).

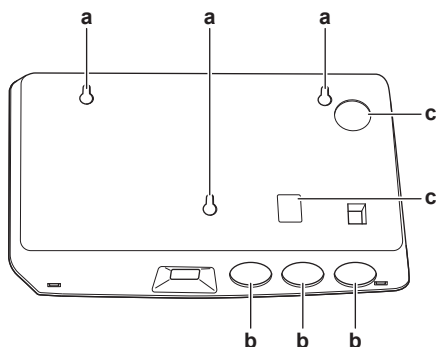

- a Monteringshål
b Undre stansade hål
c Bakre stansade hål



INFORMATION

Kabelanslutning underifrån. Byt alltid ut de borttagna utstansade hålen mot isoleringsringarna i tillbehörspåsen. Skär upp isoleringsringarna med en mattniv innan ringarna placeras i hålen, så att kablarna kan ledas in i adaptern genom isoleringsringarna. Isoleringsringarna MÅSTE placeras i hålen innan kablarna dras in i adaptern.





NOTERING


Kabeldragning från baksidan. Se till att eventuella vassa kanter som kan uppstå runt hålen tas bort när utstansade hål tas bort, för att se till att kablarna inte skadas.

5.1.1 Montering av det bakre höljet på väggen

- 1 Håll det bakre höljet mot väggen och märk ut hålens positioner.
- 2 Borra hålen.

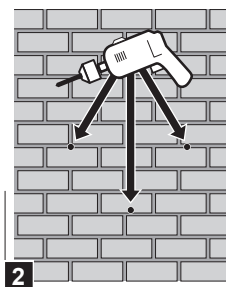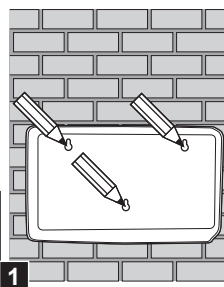


- 3 Montera det bakre höljet på väggen med skruvar och pluggar från tillbehörspåsen.

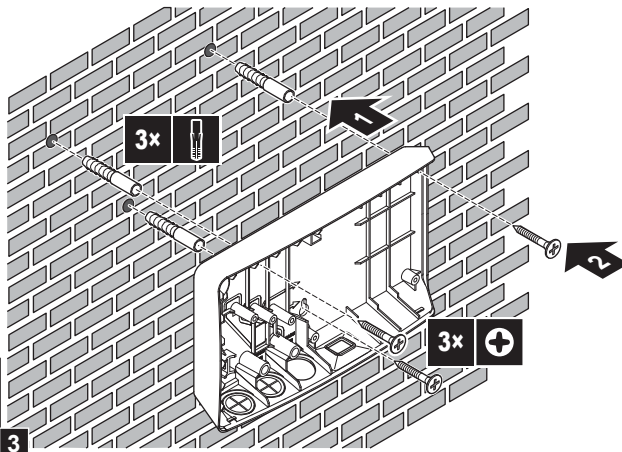

5 Installation

5.1.2 Montering av kretskortet på det bakre höljet

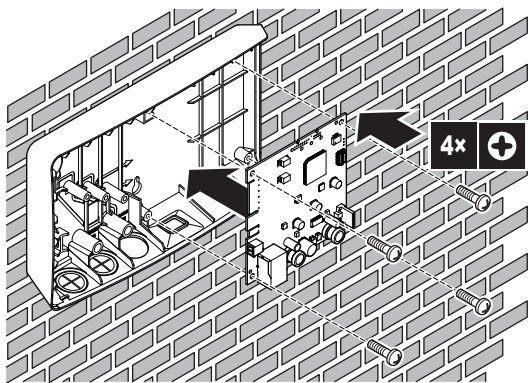

NOTERING: Risk för elektrostatisk urladdning

Rör vid en jordad detalj (ett värmeelement, inomhusenhetens kåpa....) innan kretskortet monteras för att få bort statisk elektricitet och för att skydda kretskortet mot skada. Håll endast i kretskortets kanter.

5.2 Anslutning av elkablarna



FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Slå INTE på strömmen (både strömmen som inomhusenheten matar till X3A och den detekteringsspänning som matas till X1A) innan du anslutit alla kablar och stängt adaptern.



NOTERING

För att förhindra skada på kretskortet är det INTE tillåtet att ansluta elkablarna med kontakterna redan anslutna till kretskortet. Anslut kablarna till kontakterna först, och anslut därefter kontakterna till kretskortet.



VARNING

Gör INGA anslutningar till X1A och X2A på LAN-adaptorn BRP069A62 för att undvika skada på person och/eller egendom.


5.2.1 Anslutning av inomhusenheten




INFORMATION

- I inomhusenhetens kopplingsbox är kabeln ansluten till samma kontakter som användargränssnittet är anslutet till. Se inomhusenhetens installationshandbok för mer information.
- De två ledningarna från kabeln är INTE polariserade. När de ansluts till kontakterna spelar INTE polariteten någon roll.

- När kablarna ansluts underifrån: Dra kabeln utmed den anvisade kabelvägen inuti LAN-adaptorns hölje för att dragavlasta kabeln.
- Anslut inomhusenhetens kontakter X5M/1+2 till LAN-adaptorns kontakter X3A/1+2.

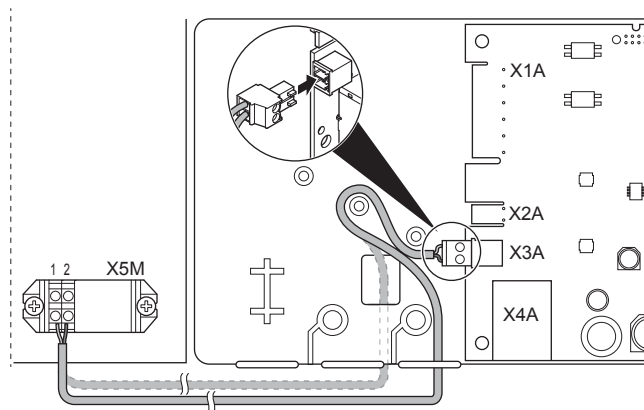

5.2.2 Anslutning av routern

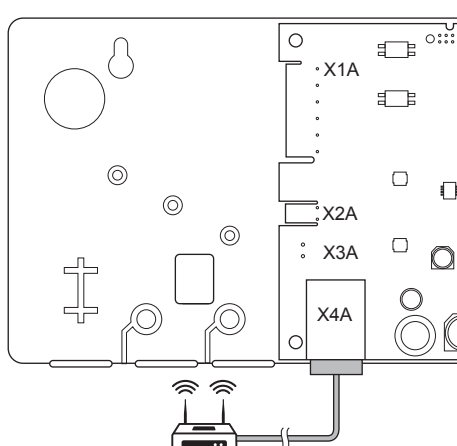

NOTERING

Överskrid INTE Ethernet-kabelns minsta böjradie för att förhindra kommunikationsproblem på grund av bruten kabel.


5.2.3 Anslutning av elmätaren



INFORMATION

Det är endast LAN-adaptorn BRP069A61 som har stöd för denna anslutning.

- När kablar ansluts underifrån: Dra kabeln utmed den anvisade kabelvägen inuti LAN-adaptorns hölje för att dragavlasta kabeln.
- Anslut elmätaren till LAN-adaptorns kontakter X2A/1+2.

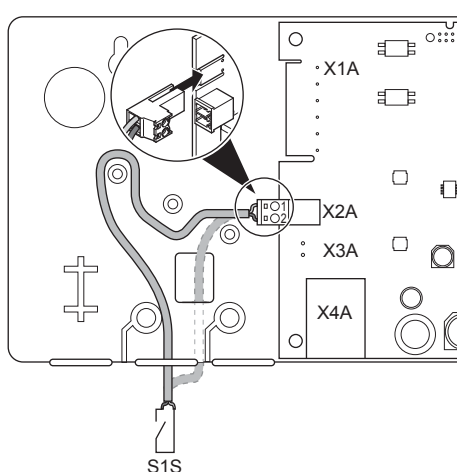

**INFORMATION**

Håll ordning på kabelns polaritet. Pluskabeln MÅSTE vara ansluten till X2A/1; minuskabeln ska vara ansluten till X2A/2.

**INFORMATION**

Se till att elmätaren ansluts i rätt riktning så att den mäter korrekt totalt energiflöde som injiceras IN I nätet.

5.2.4 Anslutning av de digitala ingångarna**INFORMATION**

Det är endast LAN-adapter BRP069A61 som har stöd för denna anslutning.

**INFORMATION**


Hur de digitala ingångarna ansluts till X1A beror på Smart Grid-tillämpningen. Anslutningen som beskrivs i instruktionerna nedan är avsedda för att systemet ska köras i driftläge "Rekommenderat PÅ". Mer information finns i installatörens referenshandbok.

**VARNING**


Se till att X1A/N+L skyddas av en snabbt agerande krets brytare (märkström 100 mA~6 A).

**VARNING**

När kablarna ansluts till LAN-adapters kontakt X1A, ska du se till att respektive ledning sitter ordentligt på plats i respektive kontakt. Använd en skruvmejsel för att öppna kabelskorna. Se till att den skalade koppartråden är helt isatt i terminalen (skalad koppartråd får INTE vara synlig).



- 1 Dragavlasta kabeln genom att fästa den med ett buntband i buntbandsfästet.
- 2 Tills se en detekteringsspänning till X1A/N+L. Se till att X1A/N+L skyddas av en snabbt agerande krets brytare.
- 3 För att systemet ska köras i driftläge "Rekommenderat PÅ" (Smart Grid-tillämpning) ska den digitala ingången anslutas till den digitala LAN-adapteringången X1A/1+2.

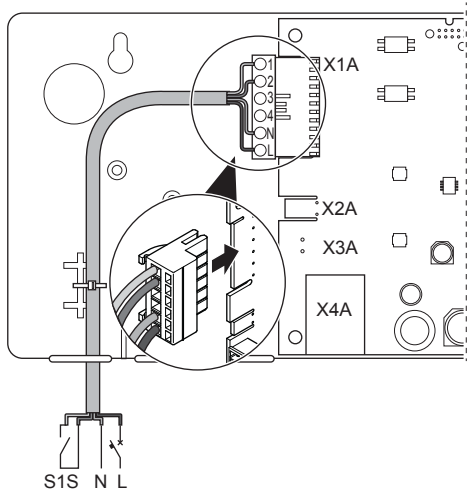**5.3 Avsluta installationen av LAN-adaptern****5.3.1 LAN-adapters serienummer**

Notera LAN-adapters serienummer innan du stänger den. Detta nummer finns på adapters Ethernet-kontakt (understa numret på X4A). Skriv in det i tabellen nedan.

Serienummer


--

**INFORMATION**

Serienumret används vid konfigureringen av LAN-adaptern. Mer information finns i installatörens referenshandbok.

5.3.2 Stänga LAN-adaptern

- 1 Placera det främre höljet mot det bakre höljet och dra åt skruven.

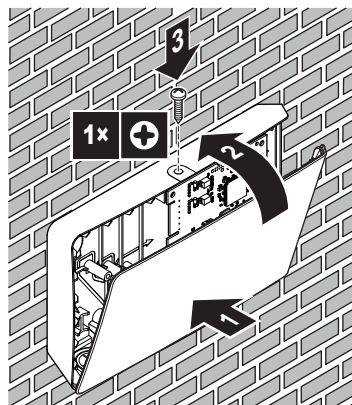**6 Starta upp systemet**

Se alltid till att LAN-adapters programvara är uppdaterat. Se installatörens referensguide för information om uppdatering av mjukvara och systemkonfigurering.



4P463935-1 C 00000002

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P463935-1C 2017.08