




Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**
Discover our service offer



Bruksanvisning

Daikin luftkonditioneringsanläggning

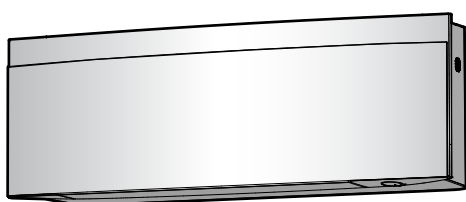

FTXTJ30A2V1BW
FTXTJ30A2V1BB

Bruksanvisning
Daikin luftkonditioneringsanläggning

Svenska

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen	2
1.1 Om detta dokument	2
2 Säkerhetsinstruktioner för användaren	2
2.1 Instruktioner för säker drift	3
3 Om systemet	4
3.1 Inomhusenhet	4
3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa	4
3.2 Om fjärrkontrollen	5
3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll	5
3.2.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen	5
4 Före användning	5
4.1 Så här sätter du i batterierna	5
4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen	6
4.3 Så här sätter du på strömmen	6
4.4 Inställning av inomhusenhet	6
4.4.1 Öppna frontpanelen	6
4.4.2 Trådlös nätverkskoppling	6
4.4.3 Lodrät luftflödesfunktion	8
5 Drift	9
5.1 Driftvillkor	9
5.2 Driftläge och temperaturinställning	9
5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen	9
5.3 Luftflödes hastighet	10
5.3.1 Ändra luftflödes hastigheten	10
5.4 Luftflödesriktning	10
5.4.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning	11
5.4.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning	11
5.4.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning	11
5.4.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift	11
5.5 Intelligent eye-drift	11
5.5.1 Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift	12
5.6 Kraftfull funktion	12
5.6.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift	12
5.7 Econo-drift	12
5.7.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift	12
5.8 Tyst drift av utomhusenheten	12
5.8.1 Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten	13
5.9 Flash Streamer-drift (lufttining)	13
5.9.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (lufttining)	13
5.10 Eldstadslogikdrift	13
5.10.1 Så här startar/stoppar du drift med logik för eldstad	13
5.11 Inställning av klocka och timer	13
5.11.1 Klockinställning	14
5.11.2 PÅ/AV-timerdrift	14
5.11.3 Veckotimerdrift	15
6 Energisparläge och optimal drift	16
7 Underhåll och service	16
7.1 Översikt: Underhåll och service	16
7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen	17
7.3 Så här rengör du frontpanelen	17
7.4 Så här öppnar du frontpanelen	17
7.5 Så här rengör du luftfilter	18
7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanpatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	18
7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanpatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	18
7.8 Så här stänger du frontpanelen	19

7.9 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas	19
---	----

8 Felsökning	19
9 Avfallshantering	19

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- att läsa igenom dokumentet noga innan du använder användargränssnittet, för bästa möjliga prestanda.
- att fråga installatören om vilka inställningar som användes för att konfigurera systemet. att kontrollera om installatören har fyllt i tabellen för installatörsinställningar. Om INTE, be installatören att fylla i den.
- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
 - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabb guide till grundläggande användning
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
 - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikinwebbplatsen.



Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Instruktioner för säker drift

**VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

**FARA**

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålning del och användaren är 10 cm.

**FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

**FARA**

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

**FARA**

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

**VARNING**

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

**FARA**

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

**VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilerat rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**VARNING**

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.



VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stegen och hög höjd.



VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

3

Om systemet



VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.



OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1

Inomhusenhet



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.


PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

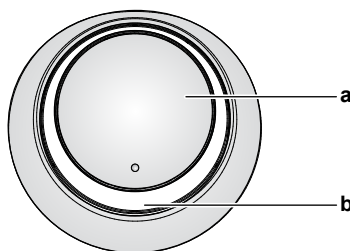

- a ON/OFF-knapp
- b Daikin eye (med infraröd signalmottagare)

Drift	Daikin eye-färg
Automatisk	Röd/blå
Kylning	Blå
Uppvärmning	Röd

Drift	Daikin eye-färg
Enbart fläkt	Vit
Avfuktning	Grön
Timerdrift	Orange ^(a)

^(a) När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftsläget i 3 minuter.

Exempel: När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

3.2 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.


- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.



OBS!


- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

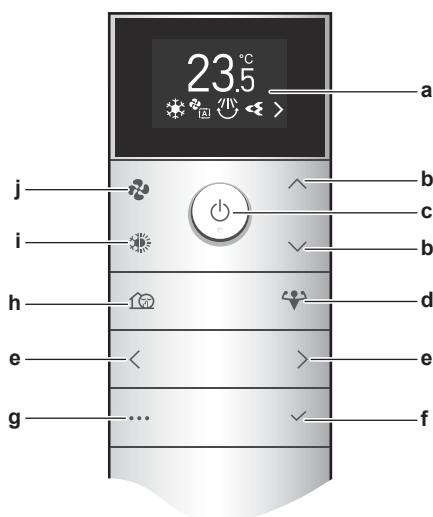

- a Display
- b Temperatur upp/ned och menynavigeringsknappar upp/ned
- c PÅ/AV-knapp
- d Kraftfull drift-knapp
- e Menynavigeringsknappar vänster/höger
- f Bekräfta-knapp
- g Huvudmenyknapp
- h Tyst drift av utomhusenheten
- i Driftlägesväljarknapp (auto, kylning, uppvärmning, luftavfuktning, fläkt)
- j Knapp för inställning av luftflödeshastighet

3.2.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

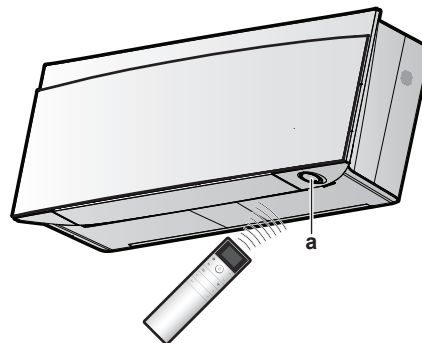

a Infraröd signalmottagare

Obs: Kontrollera att inga hinder finns inom 500 mm under den infraröda signalmottagaren. De kan påverka mottagningsprestanda för den trådlösa fjärrkontrollen.

- 1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

Resultat: När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:

Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.

4 Före användning



INFORMATION

I den här handboken finns endast några få inställningar före drift.

För lägesinställning före drift, se **användarhandboken** på webbplatsen Daikin under "Dokumentation". Skanna QR-koden i "1.1 Om detta dokument" [p 2] ELLER gå till <https://www.daikin.eu> och använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.


- **Inställning av inomhusenhet:** ljusstyrka för Daikin eye, öppna frontpanelen, trådlös nätverkskoppling, lodrät luftflödesfunktion, inomhusenhetens installationsläge, luftavfuktning
- **Inställning för trådlös fjärrkontroll:** LCD-kontrast, LCD-ljusstyrka, LCD-avstängningstid, skicka automatisk efter val, kanaler för inomhusenhetens infraröda mottagare

4.1 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.

- 1 Ta bort bakre luckan.
- 2 Sätt i båda batterierna på en gång.
- 3 Sätt tillbaka luckan.


4 Före användning

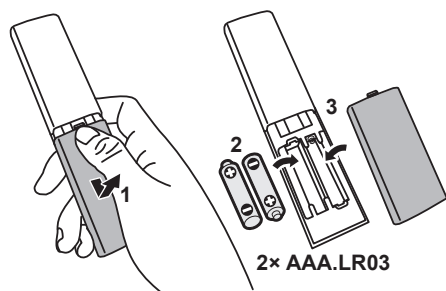

INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med att blinkar på LCD-displayen (första position).
- När batteriladdningen börjar bli låg avbryts funktionerna i den trådlösa fjärrkontrollen och du kan endast stänga AV drift. Alla timerfunktioner är AV. Byt batterier så snart som möjligt.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

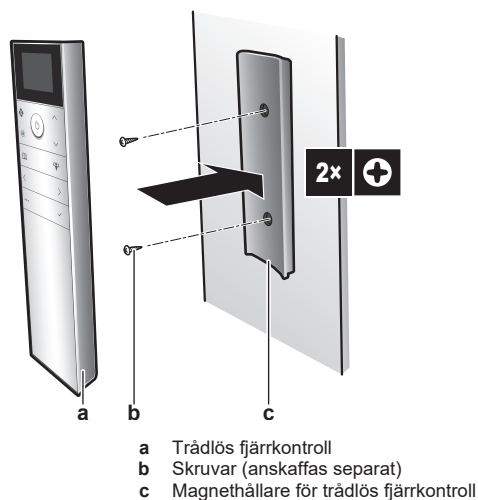

- Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
- Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
- Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.

INFORMATION

Hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen är magnetisk. Var noga med att installera hållaren med rätt sida uppåt.

4.3 Så här sätter du på strömmen

- Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

4.4 Inställning av inomhusenhet

- Gå till huvudmenyn genom att trycka på och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med och . Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för inomhusenhet



- Gör inställningarna som anges nedan.
- Tryck på för att återgå till huvudmenyn eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

4.4.1 Öppna frontpanelen

Frontpanelen öppnas automatiskt när driften startas. Använd den här funktionen om du vill öppna frontpanelen när driften är AV.

Exempel: vid underhåll.

Så här öppnar du frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen

- Se till att driften är AV. Stäng annars AV den med .
- På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till skärmen Öppna frontpanelen med och .

Skärmen Öppna frontpanelen



- Tryck på för att bekräfta.

Resultat: Frontpanelen öppnas.

- Tryck på igen för att stänga frontpanelen eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

4.4.2 Trådlös nätverkskoppling

Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.


Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.



Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Att installera den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) på enheten.

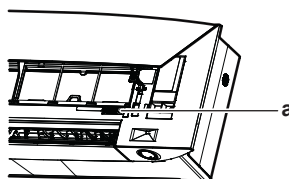

a Dekal med SSID och KEY

Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

Installera ONECTA-appen

- 1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
- 2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen.

Sök efter appen direkt med QR-koden på den trådlösa fjärrkontrollens display


- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med och .
- 2 Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll



- 3 Navigera till QR-kodens skärm med och .
- 4 Skanna QR-koden med smartphone eller annan smart enhet.

Resultat: Med QR-koden kommer du till App Store eller Google Play.

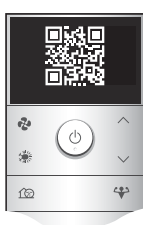

- 5 Följ installationsanvisningarna på skärmen.



INFORMATION

Om QR-koden är svår att läsa byter du den visade QR-koden med eller och försök sedan igen.

Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Med en smart enhet (smartphone, surfplatta) och SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord)
- Tryck på routerns WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.



INFORMATION

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

- 1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- 2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.

Meny	Beskrivning
	• ON = Trådlöst nätverk PÅ (Åtkomstpunktläge/ Driftläge (SSID + KEY) inställning av anslutningen) • OFF = Trådlöst nätverk AV
	Avsluta till inställningsmenyn
	WPS-inställning
	Återställ fabriksinställningar
	Kontroll av anslutningsstatus

Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk

Du kan ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk med:

- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern (om någon sådan finns).
- SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) – finns på enheten.

- 1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställning för trådlös nätverkskoppling med och . Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för inomhusenhet



Inställning för trådlös nätverkskoppling



- 2 Ändra inställningen till ON med och . Tryck på för att bekräfta valet.

Trådlös nätverkssignal AV



Trådlös nätverkssignal PÅ



Resultat: Anslutningsanimeringen visas på skärmen i 5 sekunder och statusskärmen för den trådlösa nätverksanslutningen visas.

- 3 Fortsätt inställningen med WPS-knappen eller SSID och KEY.

Så här ansluter du med WPS-knappen

- 1 Navigera till skärmen WPS med och . Tryck på för att bekräfta valet.

4 Före användning

Resultat: Daikin eye-färgen växlar mellan orange och delvis grön.

WPS-inställning



- Tryck på WPS-knappen på din kommunikationsenhet (som routern) inom cirka 1 minut. Se bruksanvisningen för kommunikationsenheten.

Resultat: Om anslutningen lyckades växlar Daikin eye-färgen mellan blå och delvis grön.



INFORMATION

Om anslutningen till routern inte fungerar kan du prova proceduren "[Så här ansluter du med SSID och lösenord](#)" [8].

- Tryck på för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här ansluter du med SSID och lösenord

- Öppna ONECTA-appen på din smarta enhet och följ stegen på skärmen.
- Anslut den smarta enheten till samma hemnätverk som enheten.
- Kontrollera om anslutningen lyckades (se "[Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket](#)" [8]).
- Tryck på för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.


Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

- Navigera till statusskärmen med och . Tryck på för att bekräfta.

Statusskärm



- Kontrollera Daikin eye.

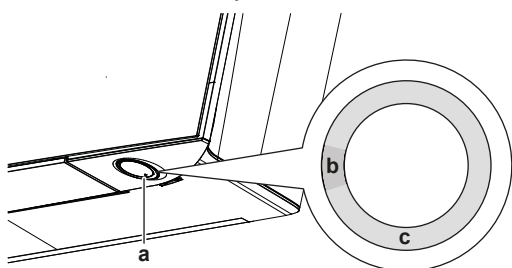

- a Daikin eye
- b Delvis grön
- c Röd, orange eller blå

Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och ...	... då är den trådlösa adaptern ...
Röd	ej ansluten
orange	igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen. Se " Så här ansluter du med WPS-knappen " [7].

Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och ...	... då är den trådlösa adaptern ...
blå	ansluten till hemnätverket: - via SSID + KEY. eller - via routerns WPS-knapp.

- Tryck på för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning

Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (t.ex. routern) eller den smarta enheten.
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

- Navigera till Återställningsskärmen med och . Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Inställningen återställs till fabriksinställning.

Återställningsskärm



- Tryck på för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen


- Gå till inställningsmenyn för den trådlösa nätverkskopplingen och ändra inställningen till OFF med och . Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Daikin eye-färgen växlar mellan grön och vit. Kommunikationen är AV.


4.4.3 Lodrät luftflödesfunktion

Den här funktionen bidrar med optimalt luftflöde och temperaturfördelning i uppvärmningsdriftläge. Du kan stänga AV den här funktionen om det finns möbler eller andra föremål under enheten.

Lodrätt luftflöde AV

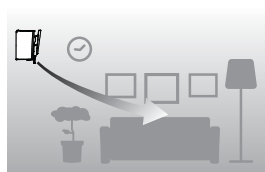


Lodrätt luftflöde PÅ

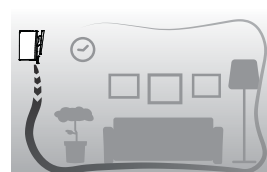

Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion

- På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställning för lodrät luftflöde med och .

Lodrät luftflödesfunktion PÅ

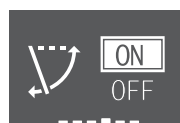

Lodrät luftflödesfunktion AV



- Ändra inställningen med och .
- Tryck på för att bekräfta valet.

- 4 Tryck på igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

5 Drift



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	–10~46°C DB	–30~24°C DB –31~18°C WB
Inomhustemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(a)	—

^(a) En skyddsenshet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
	Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
	Systemet kyler rummet till inställd temperatur.
	Systemet värmer rummet till inställd temperatur. Extra värme Den här funktionen är automatisk. Den värmer snabbt upp hemmet vid start av enheten i uppvärmningsläge.
	Systemet styr endast luftflödet (luftflödes hastigheten och luftflödesriktningen). Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen.
	Systemet sänker luftfuktigheten i rummet. Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.
- **Luftfuktighetssensor.** Reglerar luftfuktigheten genom att minska luftfuktigheten vid kylningsdrift.

5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

Driftläge

- 1 Tryck på för att komma till driftlägesmenyn. När trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



INFORMATION

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med och eller och .
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

- 2 Tryck på för att **starta** driften.
- 3 Hemskärmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan sätts PÅ.

Hemskärm när enheten är PÅ vid ...		
uppvärmningsdrift, kylningsdrift och automatisk drift	avfuktning	enbart fläkt

Temperaturinställning

- 4 Tryck på eller en eller flera gånger för att sänka eller höja **temperaturbörsvärdet**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Inget börsvärde ^(a)

^(a) Vid **avfuktning**- eller **fläkt**läge kan du INTE justera temperaturen.

- 5 Tryck på för att **stoppa** driften.

Resultat: Hemskärmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan stängs AV.

Hemskärmen när enheten är AV



5 Drift

5.3 Luftflödes hastighet



INFORMATION

- I avfuktningssläge kan du INTE justera luftflödes hastigheten.
- Luftflödes hastigheten i uppvärmningssläge sänks för att undvika ett kallt luftflöde. När luftflödets temperatur stiger fortsätter driften med inställd luftflödes hastighet.

Du kan justera styrkan på det luftflöde som kommer ut ur inomhusenheten.

Inställning	Beskrivning
Fläkthastighet 1~5 	5 nivåer av luftflödesinställningar från låg till hög.
Automatisk 	Inomhusenhetens fläkthastighet justeras automatiskt enligt börvärdet och inomhustemperaturen.
Tyst drift av inomhusenheten 	För reduktion av buller från inomhusenheten (Exempel: nattetid)



INFORMATION

Om enheten når den inställda temperaturen:

- i kylningssläge eller automatiskt läge. Fläkten stannar.
- i uppvärmningssläge. Fläkten körs med låg luftflödes hastighet.

5.3.1 Ändra luftflödes hastigheten

- Tryck på för att komma till luftflödes hastighetsmenyn. När trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



INFORMATION

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med och eller och .
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

5.4 Luftflödes riktning

Luftflödes riktningen är riktningen för luft som blåses ut från enheten. Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi). Justera luftflödes riktningen enligt önskemål och vid svängning eller fast position.

Inställning	Luftflödes riktning
Lodrät automatsvängning 	Justerar de vågräta bladen (klaffar) uppåt och nedåt.
Vågrät automatsvängning 	Justerar de lodräta bladen (jalusier) från sida till sida.
3D-luftflödes riktning 	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida

Inställning	Luftflödes riktning
	Stannar i en fast position.




FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödes hastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

Komfortluftflöde

Enheten ändrar automatiskt luftflödes riktningen för snabbare kylning eller uppvärmning. Direkt luftflöde från enheten kommer att vara mindre märkbar.

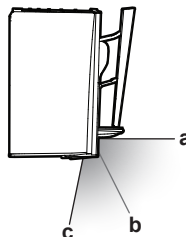


- a Klaffposition vid kylnings- eller avfuktningsslag
- b Klaffposition vid uppvärmningsslag (**lodrätt luftflöde AV**)
- c Klaffposition vid uppvärmningsslag (**lodrätt luftflöde PÅ**)

Vid kylning och avfuktning




Luftflödes riktningen justeras för att sprida luften längs innertaket.


Komfortluftflöde aktivt

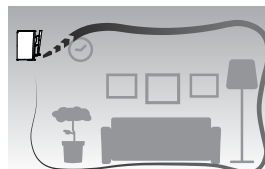

Komfortluftflöde inaktiverat

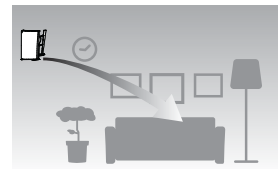

Vid uppvärmning

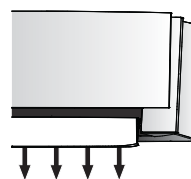

Luftflödes riktningen justeras för att sprida luften längs golvet.

Om Lodrät luftflödes funktion är PÅ: Enheten identifierar rum- och golvtemperaturen och väljer automatiskt mellan 1 av 3 luftflödes riktningar (utrymmes uppvärmning, nedåt, lodrätt).

Om Lodrät luftflödes funktion är AV: Enheten körs endast med nedåtriktat luftflöde.

Luftflöde för utrymmes uppvärmning	Nedåtriktat luftflöde	Lodrätt luftflöde

**INFORMATION**

Om du vill inaktivera den lodräta luftflödesfunktionen (t.ex. om det finns möbler eller andra föremål under enheten) se "Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion" [p 8]. Om den lodräta luftflödesriktningen är inaktiverad kommer luftflödet att ställas i en nedåtriktad position.

**INFORMATION**

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.


- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på och navigera till inställningsmenyn för luftflödesriktning med och . Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för luftflödesriktning

- 2 Gör inställningar av luftflödesriktning på den här menyn. Tryck på för att återgå till huvudmenyn eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

5.4.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

- 1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen lodrätt luftflöde med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

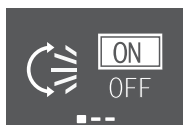Lodrätt luftflöde – svängning**Lodrätt luftflöde – fast**

- 3 För lodrät svängning. Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

- 4 För fast position. Tryck på när klaffarna har nått önskat läge.

Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna slutar röra sig.

5.4.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

- 1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen vågrätt luftflöde med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

Vågrätt luftflöde – svängning**Vågrätt luftflöde – fast**

- 3 För vågrät svängning. Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Jalousierna (lodräta blad) börjar svänga.

- 4 För fast position. Tryck på när jalousierna har nått önskat läge.



Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Jalousierna slutar röra sig.

**INFORMATION**

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalousiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.4.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning

- 1 Ange lodrät och vågrät luftflödesriktning till ON.
- 2 visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) och jalousiet (lodräta blad) börjar svänga.

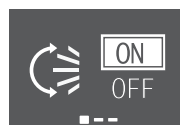
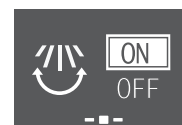
Lodrätt luftflöde PÅ**Vågrätt luftflöde PÅ**

- 3 Om du vill använda en fast position anger du lodrät och vågrät luftflödesriktning till OFF när klaffar och jalousier når önskad position.

Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna och jalousiet slutar röra sig.

5.4.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift

- 1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen komfortluftflöde med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

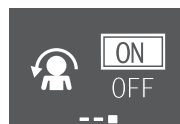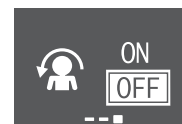Komfortluftflöde aktivt**Komfortluftflöde inaktiverat**

- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Komfortluftflöde aktivt: visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Komfortluftflöde inaktiverat: försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.5 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispar-drift:

Om Intelligent eye-sensorn**OBS!**

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.

5 Drift



INFORMATION


Nattläge (AV-timer) kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift.

- **Identifieringsområde.** Upp till 9 m.
- **Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.5.1 Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift

- 1 Tryck på för att komma till huvudmenyn och navigera till Intelligent eye-skärmen med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

Intelligent eye aktivt

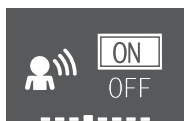

Intelligent eye inaktiverat



- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Intelligent eye **aktivt:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Intelligent eye **inaktiverat:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.6 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.



INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.6.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

- 1 Tryck på för att komma till popup-menyn Kraftfull drift.
- 2 Tryck på eller och för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Resultat: Kraftfull drift är **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Kraftfull drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

Kraftfull drift aktiv



Kraftfull drift inaktiverad



INFORMATION

- Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från botten på hemskärmen.

5.7 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.



INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.7.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift

- 1 Tryck på för att komma till huvudmenyn och navigera till Econo-skärmen med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

Econo-drift aktiv



Econo-drift inaktiverad



- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Econo-drift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Econo-drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.



INFORMATION

- Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på eller om du ändrar driftläge till fläkt drift eller anger Kraftfull drift avbryts Econo-driften och försvinner från botten på hemskärmen.

5.8 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå. **Exempel:** Natttid.

**INFORMATION**

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.8.1 Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten

- 1 Tryck på för att komma till popup-menyn för tyst drift av utomhusenheten.

Tyst drift av utomhusenheten aktiv



Tyst drift av utomhusenheten inaktiverad



- 2 Tryck på eller och för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Resultat: Tyst drift av utomhusenheten **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Tyst drift av utomhusenheten **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

Obs: visas fortfarande på hemskärmen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.9 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luftrenande titanapatitfiltret och luftfiltren rengörs luften i rummet.


**INFORMATION**

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsende ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonlukt.

5.9.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

- 1 Tryck på för att komma till huvudmenyn. Flash Streamer-skärmen är på den första positionen på huvudmenyn.
- 2 Ändra inställningen med och .

Flash Streamer-drift aktiv

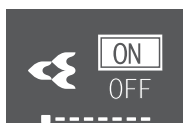

Flash Streamer-drift inaktiverad



- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Flash Streamer-drift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Flash Streamer-drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.10 Eldstadslogikdrift

Med Eldstadslogikdrift kan du jämnt fördela varm luft från en extern värmekälla (t.ex. en eldstad) i rummet.

**INFORMATION**

- Om den inställda temperaturen uppnås i uppvärmningsläge startas eldstadslogiken automatiskt.
- Vid Eldstadslogikdrift kan fläkten i inomhusenheten fördela varm luft från den externa källan i rummet.
- Luftflödeshastigheten beror på skillnaden mellan inställd temperatur och temperaturen i rummet (högre temperaturskillnad = högre luftflödeshastighet).

5.10.1 Så här startar/stoppar du drift med logik för eldstad

Förutsättningar: Driftläget är inställt på uppvärmning "[5.2 Driftläge och temperaturinställning](#)" [9].

- 1 Tryck på för att komma till huvudmenyn och navigera till Eldstadslogik-skärmen med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

Eldstadslogikdrift är aktiv



Eldstadslogikdrift är inaktiverad



- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Eldstadslogikdrift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Eldstadslogikdrift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

**INFORMATION**

Eldstadslogikdrift kan endast anges när enheten körs i uppvärmningsdriftläge. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.

5.11 Inställning av klocka och timer

- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på och navigera till inställningsmenyn för klocka och timer med och . Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för klocka och timer



- 2 Gör inställningar av klocka och timer på den här menyn. Tryck på för att återgå till huvudmenyn eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

5 Drift

5.11.1 Klockinställning

Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:

- När en säkring har stängt AV enheten.
- Efter ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

Så här ställer du in klockan

- 1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen klockinställning med och . Ändra inställningen med .

Klockinställning (visar aktuell klockinställning)



Obs: Om klockan inte ställts in anger du först klockinställningen. Ingen annan timerinställning kan göras förrän klockan har ställts in.


- 2 Ändra veckodag med och .

Veckodagsinställning



- 3 Gå till inställning av timmar med .

Inställning av timmar

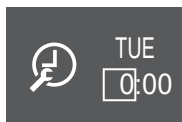

- 4 Ändra timme med och (24-timmarsformat).

- 5 Gå till inställning av minuter med .

Inställning av minuter



- 6 Ändra minut med och .

5.11.2 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.



INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "[Så här ställer du in klockan](#)" [14].


Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

- 1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen AV-timer med och .

AV-timer inaktiverad



AV-timer inställd på 07:00

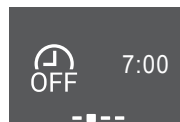

- 2 Tryck på för att komma till inställningsmenyn för AV-timer.

Resultat: När du anger AV-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.


Resultat: När AV-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.

- 3 Ändra CANCEL till TIME med .

- 4 Gå till inställning av timme med och ändra tidsinställningen med och i 24-timmarsformat.

- 5 Gå till inställning av minut med och ändra tidsinställningen med och i 10-minutersintervall.

Ändra CANCEL till TIME

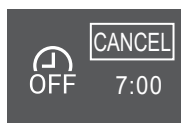

Ange timme



Ange minut



- 6 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten stängs AV efter angiven tid.

- 7 Om du vill **avbryta** timerinställningen går du till inställningsmenyn för AV-timer och ändrar TIME till CANCEL.

Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.



INFORMATION

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. När du byter batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

Nattläge

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

- 1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen PÅ-timer med och .

PÅ-timer inaktiverad



PÅ-timer inställd på 14:00




- Tryck på för att komma till inställningsmenyn för PÅ-timer.
Resultat: När du anger PÅ-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.
Resultat: När PÅ-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.
- Ändra CANCEL till TIME med .
- Gå till inställning av timme med och ändra tidsinställningen med och i 24-timmarsformat.
- Gå till inställning av minut med och ändra tidsinställningen med och i 10-minutersintervall.


Ändra CANCEL till TIME



Ange timme

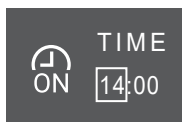

Ange minut

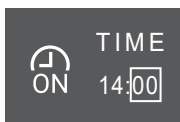

- Tryck på för att bekräfta valet.
Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten sätts PÅ efter angiven tid.
- Om du vill avbryta timerinställningen går du till inställningsmenyn för PÅ-timer och ändrar TIME till CANCEL.
Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- För inställning av timers, se "[Så här startar/stoppar du AV-timerdrift](#)" [14] och "[Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift](#)" [14].

Resultat: och visas längst ned på hemskärmen.

Exempel:			
Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
14:00	06:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar igen 14:00.
7:00		enheten körs INTE.	Startar 14:00.

5.11.3 Veckotimerdrift

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.



INFORMATION

Följande procedur gäller endast för den trådlösa fjärrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gör veckotimerinställningar med ONECTA-appen. Se "[4.4.2 Trådlös nätverkskoppling](#)" [6] för mer information.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag-Fredag	
Lördag	—
Söndag	

- PA-PA-PA-PA-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning och inställning av temperatur.
- AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "[Så här ställer du in klockan](#)" [14].



INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och försvinner från hemskärmen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

Så här ställer du in veckotimerdrift

- På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen veckotimer med och .
- Ändra OFF till ON med och , och tryck sedan på för att bekräfta valet.

Resultat: Daikin eye lyser orange. Inställningar för första dagen i veckan visas (4 poster per dag).

Veckotimer inaktiverad



Veckotimer aktiv



- Navigera mellan dagar med och . Navigera mellan 4 poster med och .

Exempel:

6 Energisparläge och optimal drift

MON	1/7
1.	
2.	

Tomt fält – ingen inställning för måndag

TUE	2/7
1.	16:50 25.0°C
2.	

Enhet **startar**: på tisdag 16:50 med temperaturbörvärde 25°C

WED	3/7
1.	8:00 OFF
2.	

Enhet **stoppas**: på onsdag 08:00

4 Tryck på för att ange inställningen.

5 Ändra inställningen till ON, OFF eller DEL.

PÅ-timer

TUE	1/4
ON	16:50 25.0°C

Enheten startar vid inställd tid och med angiven temperaturinställning.

AV-timer

TUE	1/4
OFF	16:50

Enheten stoppar vid inställt klockslag.

Ta bort

TUE	1/4
DEL	

Ta bort den här posten

PÅ/AV-timer

6 Gå till inställning av timme med och ändra tidsinställningen med och i 24-timmarsformat.

7 Gå till inställning av minut med och ändra tidsinställningen med och i 10-minutersintervall.

8 För AV-timer. Bekräfta inställningen med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten sätts PÅ eller stängs AV vid angiven tid. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.

9 För PÅ-timer kan du också ange temperaturbörvärdet. Gå till inställning av temperatur med och ändra börvärdet med och . Bekräfta inställningen med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten startar med angiven temperaturinställning. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.



INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

Ta bort posten

1 Om du vill ta bort individuella poster ändrar du inställningen till DEL och bekräfta med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Posten tas bort. Listan med dagens poster sorteras i kronologisk ordning.

6 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



OBS!

Placera INGA föremål under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens på enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen kan orsaka att vätska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller skador.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



OBS!

Tillämplig föreskrift gällande **fluorerande växthusgaser** kräver att enhetens köldmedelsmängd indikeras både i vikt och CO₂-motsvarighet.

Formel för att kvantiteten CO₂-motsvarighet i ton:
GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie [kg]/1000

Kontakta din installatör för ytterligare information.



OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

**VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**VARNING**

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**VARNING**

För att förhindra elstöt och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

**VARNING**

Försiktighet måste iaktas vid arbete på stegen och hög höjd.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**


Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**OBS!**

- Använd INTE bensen, bensin, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.3 Så här rengör du frontpanelen

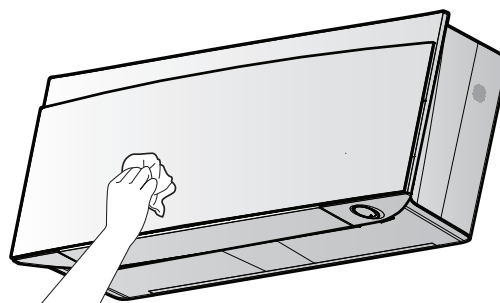

- 1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Så här öppnar du frontpanelen


- 1 Stoppa driften med .

Resultat: Frontpanelen stängs automatiskt.

- 2 Öppna frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen. Se "4.4.1 Öppna frontpanelen" ► 6].

Resultat: Frontpanelen öppnas.

- 3 Stäng AV strömmen.
- 4 Dra ned båda låsen på frontpanelens baksida.
- 5 Öppna frontpanelen tills stödet fästs i fixeringsfliken.

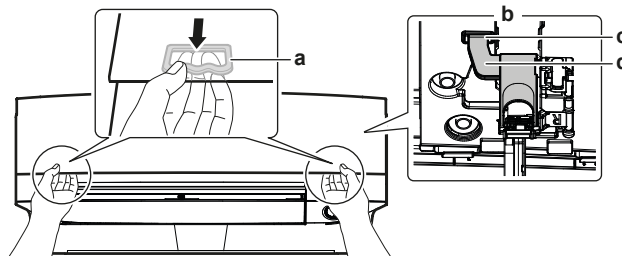


- a Lås (1 på varje sida)
- b Frontpanelens baksida
- c Flik
- d Support

7 Underhåll och service


i INFORMATION

Om du INTE kan hitta den trådlösa fjärrkontrollen eller om du använder en alternativ fjärrkontroll. Dra upp frontpanelen försiktigt för hand som i följande bilden nedan.

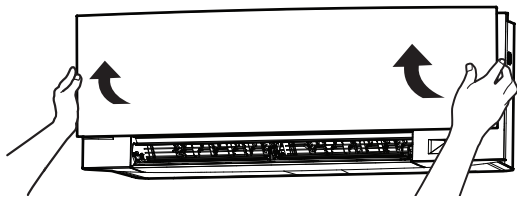


7.5 Så här rengör du luftfilter


- 1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.
- 2 Dra ut luftfiltren.

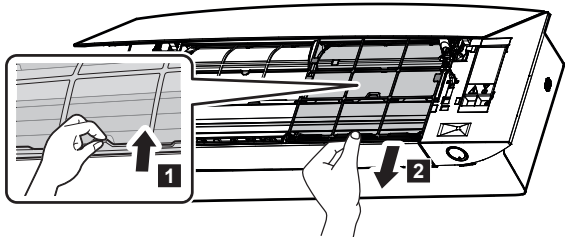

- 3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

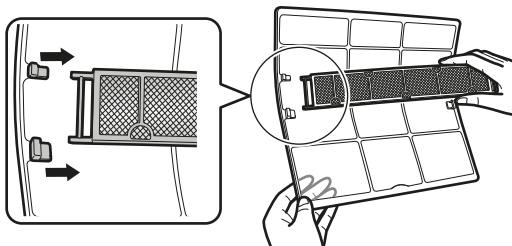

- 4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

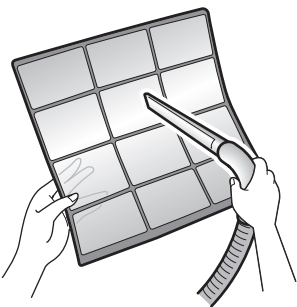

- 5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.



i INFORMATION


- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

i INFORMATION


Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Ta bort luftreningsfiltret med titanapatit och allergenborttagnings- och luftreningsfiltret med silver från alla 4 hakarna.

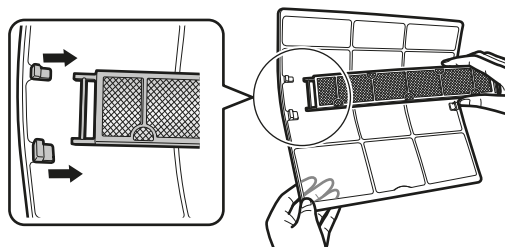

a Hake

- 2 Avlägsna damm från filtret med en dammsugare.

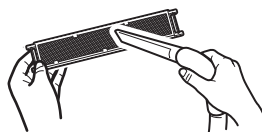

- 3 Låt filtret ligga i blöt i varmt vatten i 10 till 15 minuter.

Obs: Ta INTE ut filtret ur ramen.




- 4 Efter rengöring, skaka av kvarvarande vatten och låt filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret för att avlägsna vatten.

7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

i INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

- 1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

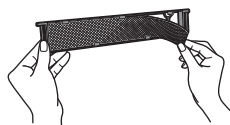



INFORMATION


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.

Punkt	Artikelnummer
Luktreducerande titanfilter	KAF970A46
Silverpartikelfilter	KAF057A41


7.8 Så här stänger du frontpanelen

- 1 Sätt tillbaka filtren på plats.
- 2 Lyft frontpanelen något och ta bort stödet från fliken.

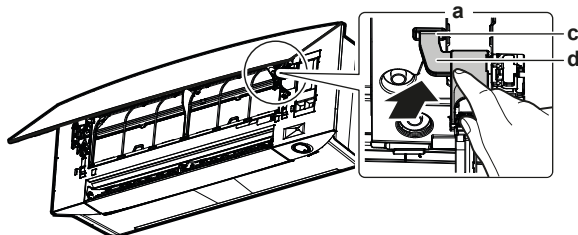

- a Frontpanelens baksida
- b Flik
- c Support

- 3 Stäng frontpanelen.

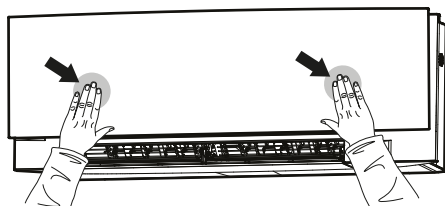

- 4 Tryck försiktigt på frontpanelen tills den klickar på plats.

7.9 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

- 1 Ställ in endast fläkt drift, se "5.2 Driftläge och temperaturinställning" ► 9].
- 2 Stäng AV strömmen när driften stannar.
- 3 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
- 4 Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.



INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en krets brytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. Information om hur du visar felkoden finns i inomhusenhetens referensguide.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.



INFORMATION

I referensguiden på <https://www.daikin.eu> finns fler felsökningstips. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) samt installationsdatum (anges eventuellt på garantikortet).

9 Avfallshantering



OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-4B 2023.03