



1. Först, öppna fönstret och rengör alla ytor där kardborrebandet ska fästas. Rengör ytorna på ram och fönsterbåge så de är fria från damm och fett. Öppna kardborrebandets självhäftande del, fäst den på fönsterbågen (sida A)

OBS! Fäst aldrig kardborrebandet på fönstrets tätningslist.
(Fönstret ska fortfarande gå att stänga)!



2. Fäst kardborreband på (sida A) fönsterbågens a) insida eller b) utsida. (Sidan där handtaget sitter)

OBS! Försäkra dig om att fönstret fortfarande går att stänga utan att skada kardborrebandet på karm eller fönsterbåge.



3. Fäst först den breda delen Sida A av tätningsduken (dragkedjan stängd) med fönstret öppet. Börja i mitten och fäst sedan åt vänster och höger eller uppåt och nedåt på fönsterramen.



4. Stäng fönstret och se till att AirBlock 360 inte veckas sig eller blir klämd.



5. Fäst den smala Sida B (dragkedjan stängd) från mitten till vänster och höger eller uppåt och nedåt på fönsterbågen.




6. Öppna fönstret något och stick ut avluftningsslangen ut genom AirBlock 360 med hjälp av dragkedjan.





7. AirBlock 360 är nu klar att använda.

B: Smala sidan av AirBlock 360 ska fästas på fönsterbågen.



A: Breda sidan av AirBlock 360 ska fästas på fönsterramen

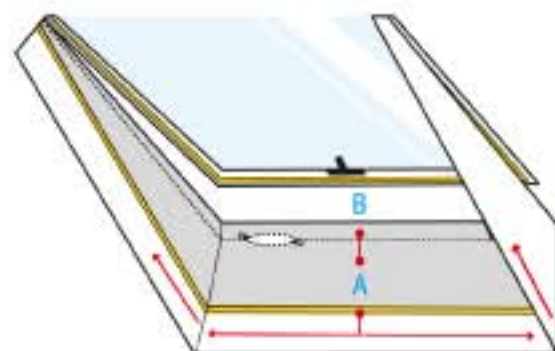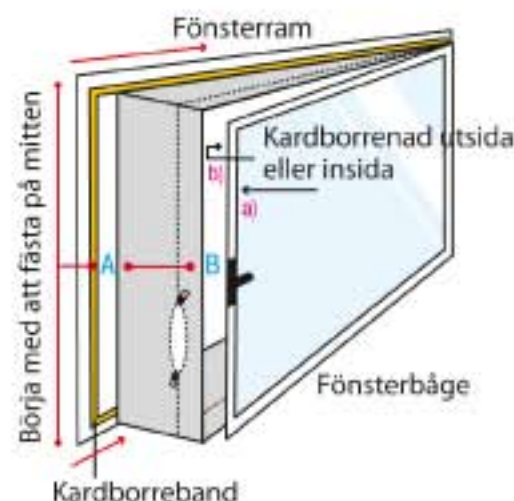

Monteringsriktning

Kardborreband