



INNEHÅLL

- 1st Tak
- 2st Konsoler
- 8st Montageskruvar
- 8st Montagebrickor
- 8st Montagemuttrar
- 4st Byggskruvar
- 4st Byggpluggar

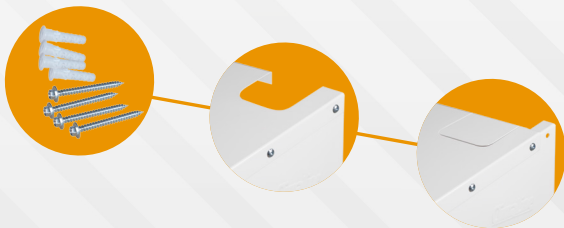


Moment A – Förberedning

Ta en titt på var du har tänkt ha taket. Är det en lockpanel? Kommer ena sidan av taket hamna längre utåt eller inåt jämfört med den andra? Detta påverkar hur du ska montera konsolerna.

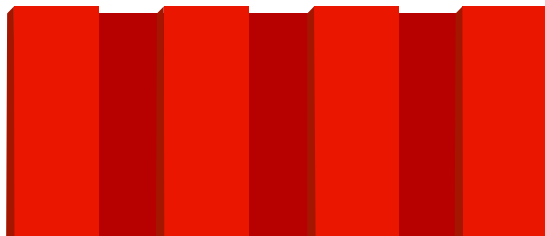


Moment B – Montage av konsoler

Skruva fast konsolerna på taket med skruvarna, muttrarna och brickorna. Tänk på att det finns en höger och en vänster-konsol som måste sitta på respektive höger och vänstersida av taket. Montera konsolerna efter hur din vägg ser ut.

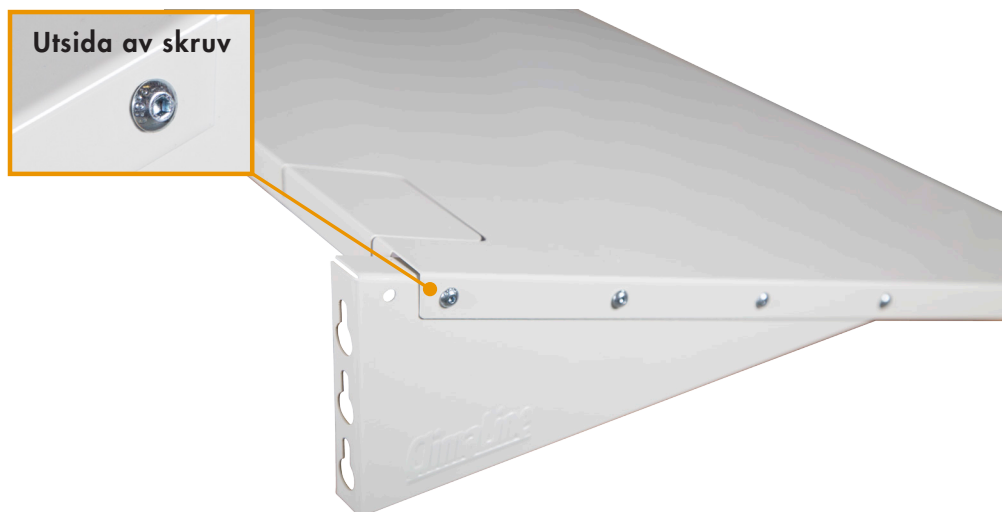

Moment **C** – Kanalen

Använder du en kanal för att dölja kablar, rör och slangarna från utedelen till innedelen så kan du klippa av kanal-luckan i skyddstaket. Vilken av luckorna du klipper beror på var någonstans du har kanalen.

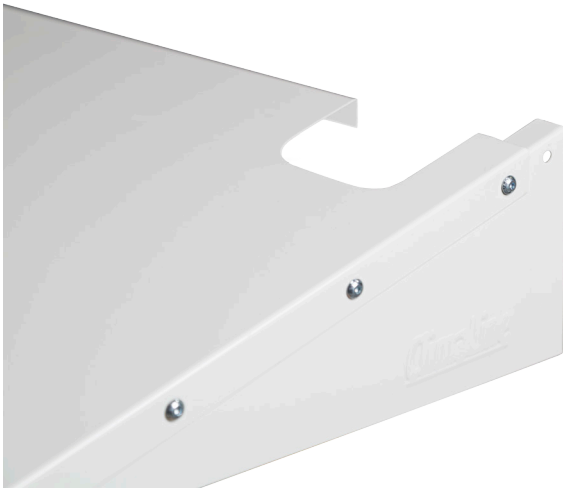

Moment **D** – Montera fast taket

Fäst taket med monteringskuvorna i väggen. Använd två på var sida av taket. Pluggen kan användas i tegel, betong och gråsten. Vid installation på väggar av plåt och lättbetong behöver du komplettera med andra infästningar.



OM CLIMACO

Climaco Sweden konstruerar, tillverkar och distribuerar montagematerial för den europeiska kyl- och värmepumpsmarknaden. Vi har egna varumärken, ClimaLine, ClimaTools och ClimaClean.

ClimaLine är vårt varumärke för montagematerial av hög kvalitet till rätt pris. Parallellt med ClimaLine har vi en serie verktyg och instrument vilka vi marknadsför under varumärket ClimaTools, samt en serie rengöringsmedel vilka vi marknadsför under ClimaClean.



RENGÖRINGSMEDEL FÖR DIN UTE OCH -INNEDEL

Climaclean.com



Elektriskt värmetråg

**DU VILL VÄL INTE
HA DET SÅHÄR?**

**FÖR BORT PUMPENS
KONDENSVATTEN!**

ClimaLine